14 PT 110A
20 PT 120A

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA ANTES DE LIGAR

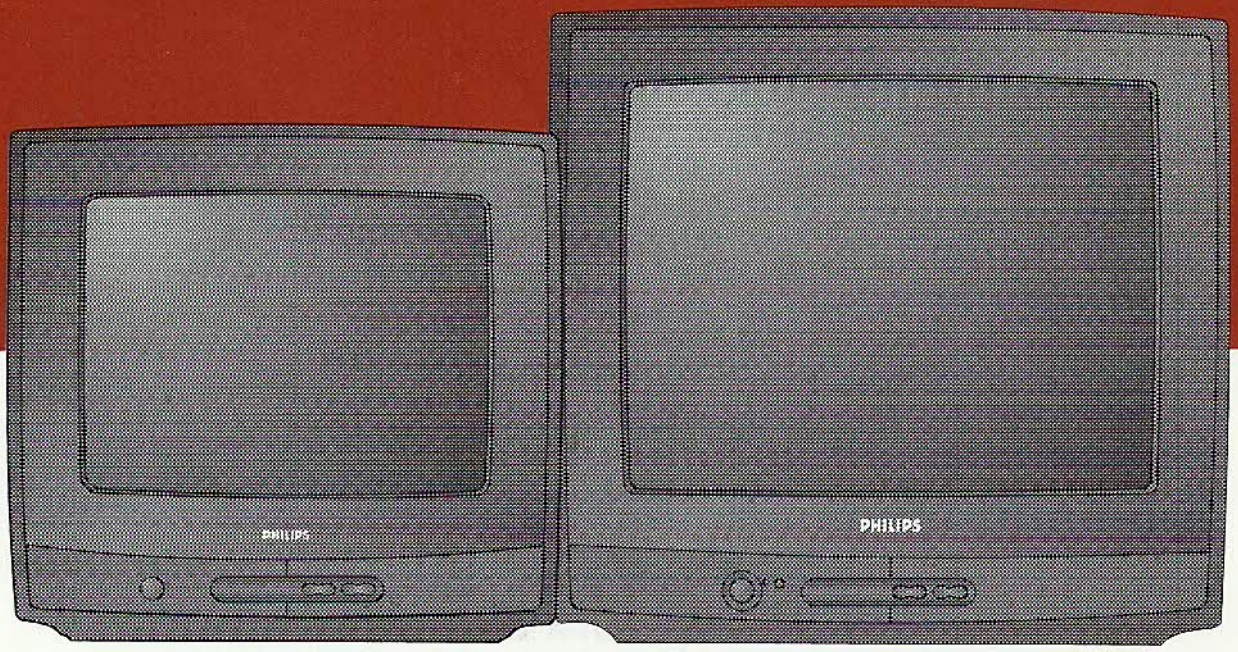

Fazendo sempre melhor.

PHILIPS

LIGANDO O TV

DESEMBALE SEU TELEVISOR E INSTALE A ANTENA CONFORME INDICADO NO VERSO DESTE MANUAL. LIGUE-O NA TOMADA E PRESSIONE O BOTÃO LIGA/ DESLIGA (SEU TELEVISOR PHILIPS IRÁ SE AJUSTAR AUTOMATICAMENTE À VOLTAGEM LOCAL, ESTANDO ELA ENTRE 110 E 220V). SELECIONE UM CANAL PRESSIONANDO A TECLA CORRESPONDENTE NO PAINEL FRONTAL. CASO A IMAGEM SE APRESENTE RUIM, VERIFIQUE SE A ANTENA ESTÁ BEM CONECTADA OU PRECISA DE AJUSTE.
AJUSTE O VOLUME A SEU GOSTO, PRESSIONANDO AS TECLAS CORRESPONDENTES TAMBÉM NO PAINEL FRONTAL. COM ESTAS TECLAS BÁSICAS VOCÊ JÁ PODE USAR SEU TV. COM A UTILIZAÇÃO DO CONTROLE REMOTO, A OPERAÇÃO TORNA-SE AINDA MAIS SIMPLES. CONHEÇA MAIS SOBRE ESTA FACILIDADE LENDO A PÁGINA AO LADO.

CONHEÇA SEU TELEVISOR

A OPERAÇÃO É FEITA COM O SISTEMA MENU, QUE COLOCA NA TELA AS OPÇÕES QUE PODEM SER FACILMENTE ESCOLHIDAS, USANDO-SE AS TECLAS DE DIREÇÃO DO CONTROLE REMOTO.

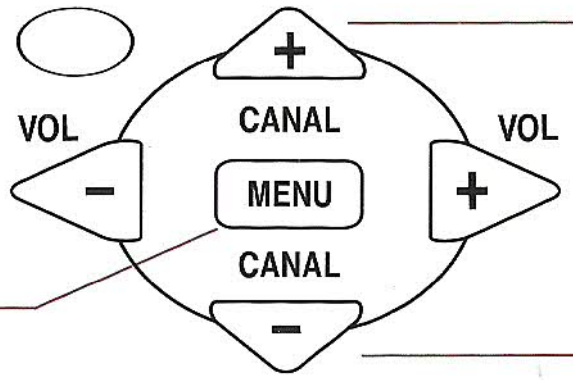

QUANDO O MENU NÃO ESTÁ NA TELA AS TECLAS DE DIREÇÃO PODEM AJUSTAR O VOLUME ◀ ▶ (ESQUERDA E DIREITA) E TROCAR DE CANAIS ▼▲ (PARA BAIXO E PARA CIMA), E A TECLA OSD APRESENTA NA TELA VÁRIAS INFORMAÇÕES ÚTEIS AO USUÁRIO.

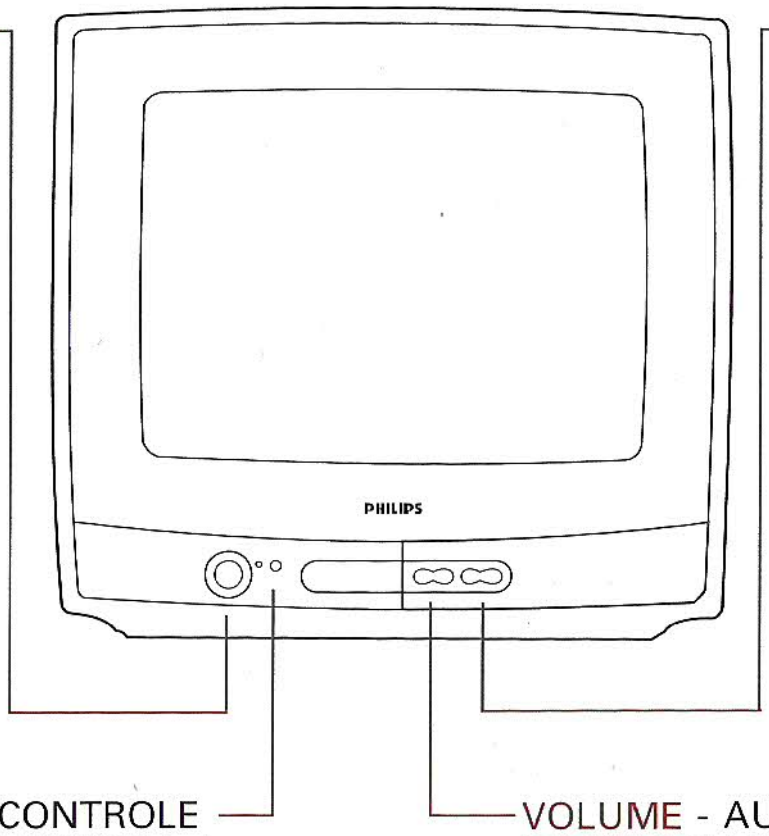

CONTROLE REMOTO

PILHAS: TROQUE AS PILHAS DO CONTROLE REMOTO ASSIM QUE O TV PASSAR A NÃO REAGIR AOS SEUS COMANDOS. PRESSIONE A EXTREMIDADE DA TAMPA E PUXE-A PARA TER ACESSO AO COMPARTIMENTO DE PILHAS. OBSERVE A POLARIDADE DAS PILHAS (+ E -), USE SOMENTE PILHAS "AAA" E NUNCA MISTURE PILHAS NOVAS COM USADAS OU ALCALINAS COM COMUNS.

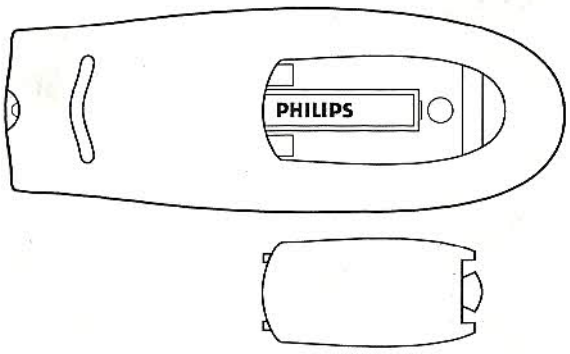

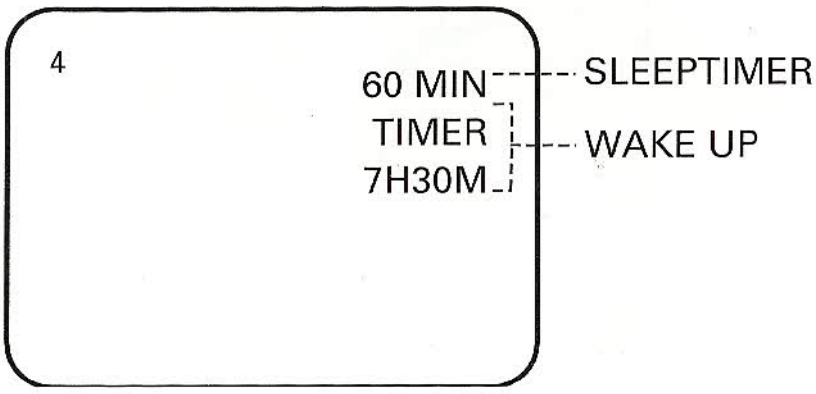

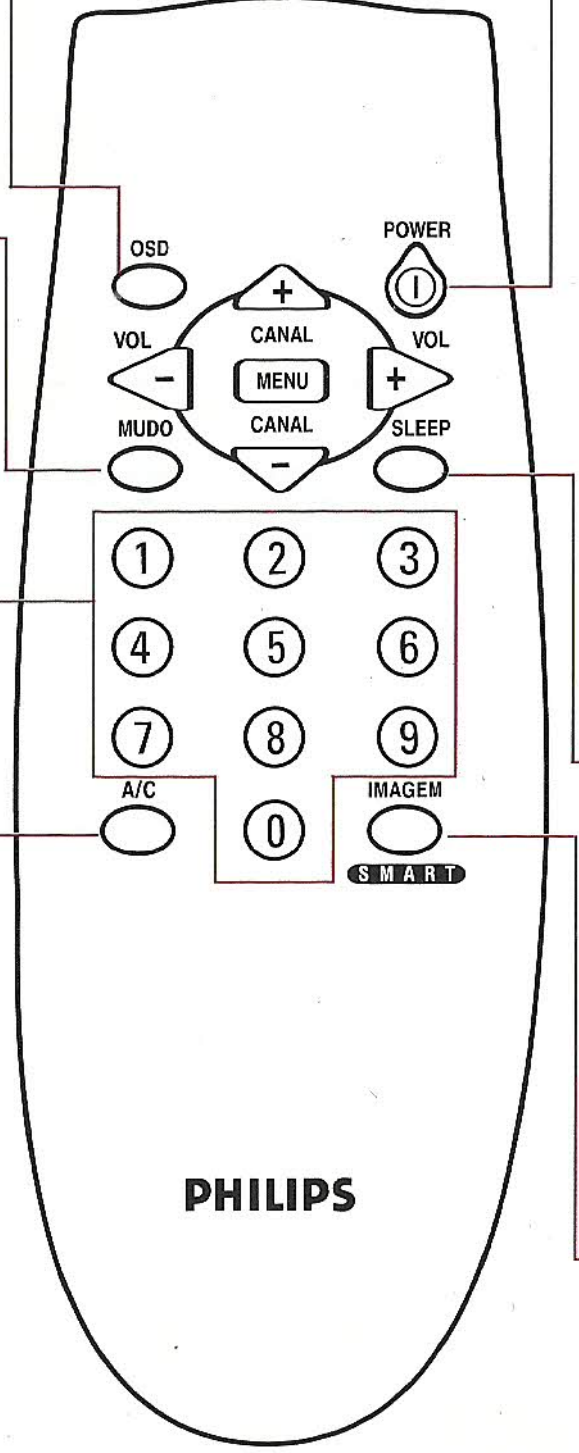

OSD - APRESENTA NA TELA O NÚMERO DO CANAL E AS PROGRAMAÇÕES PARA LIGAR E DESLIGAR O TV.

MUDO - INTERROMPE O SOM DO SEU TV. PARA QUE ELE RETORNE, PRESSIONE A TECLA NOVAMENTE.

TECLADO NUMÉRICO - SELECIONA DIRETAMENTE O CANAL DESEJADO. PARA CANAIS DE UM DÍGITO, O ACESSO SERÁ MAIS RÁPIDO SE A TECLA FOR MANTIDA PRESSIONADA ATÉ QUE A MUDANÇA SEJA EXECUTADA.

A/C - RETORNA AO CANAL ANTERIOR.

POWER - LIGA OU DESLIGA O TELEVISOR, COLOCANDO-O NO MODO "STANDBY" (A TECLA LIGA/DESLIGA LOCALIZADA NO PAINEL FRONTAL DO TV DEVE PERMANECER LIGADA). UTILIZE SEMPRE ESSA TECLA PARA LIGAR E DESLIGAR SEU TELEVISOR PERMITINDO ASSIM QUE A FUNÇÃO "WAKE UP" PERMANEÇA FUNCIONANDO.

SLEEP - PROGRAMA SEU TV PARA SE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE ENTRE 15 E 120 MINUTOS. PARA QUE ESSA FUNÇÃO NÃO ATUE, PRESSIONE SEGUIDAMENTE ATÉ APARECER "0 MIN".

SMART IMAGEM - OFERECE AO USUÁRIO VÁRIAS OPÇÕES DE IMAGEM PARA QUE ELE POSSA ESCOLHER AQUELA QUE MELHOR SE ADAPTA AO SEU GOSTO, PARA CADA TIPO DE PROGRAMA.

MENU

PRESSIONE A TECLA MENU DO CONTROLE REMOTO E VEJA QUE IRÃO APARECER VÁRIAS OPÇÕES NA TELA, QUE PODEM SER ESCOLHIDAS COM AS SETAS ▼ E ▲. PARA ATIVAR UMA DELAS, PRESSIONE ▶. AS OPÇÕES CORRESPONDEM A FUNÇÕES OU SUB-MENUS, E SÃO EXPLICADAS A SEGUIR. O SUB-MENU INSTALAÇÃO É MOSTRADO EM DETALHES SEPARADAMENTE, POR SER DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A COMODIDADE DO USUÁRIO. PARA DESISTIR OU SAIR DE QUALQUER TELA, PRESSIONE OSD.

INSTALAÇÃO		▶
SAIR		▶
BRILHO	IIIII....	42
COR	III.....	24
CONTRASTE	IIIIIIII	63

SAIR		▶
BRILHO	IIIII...	42
COR	III.....	24
CONTRASTE	IIIIIIII	63
NITIDEZ	IIII....	35

SAI DO MENU PRINCIPAL

WAKE UP TIMER		▶
INSTALAÇÃO		▶
SAIR		▶
BRILHO	IIIII....	42
COR	III.....	24

DÁ ACESSO AO MENU DE INSTALAÇÃO

BRILHO	IIIII...	42
COR	III.....	24
CONTRASTE	IIIIIIII	63
NITIDEZ	IIII....	35
VOLUME	III......	15

PERCEBA QUE PARA MUDAR DE OPÇÃO É SÓ PRESSIONAR ▼ PARA O PRÓXIMO ITEM OU ▲ PARA O ITEM ANTERIOR. NAS FUNÇÕES DE AJUSTE, USE AS TECLAS ◀ E ▶ PARA DIMINUIR OU AUMENTAR A INTENSIDADE.

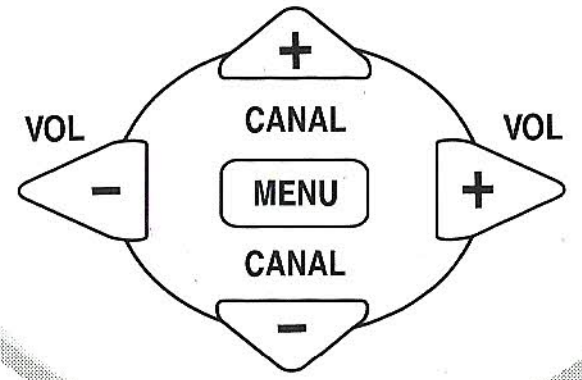

SLEEPTIMER		NÃO
WAKE UP TIMER		▶
INSTALAÇÃO		▶
SAIR		▶
BRILHO	IIIII....	42

COR	III.....	24
CONTRASTE	IIIIIIII	63
NITIDEZ	IIII....	35
VOLUME	III......	15
SLEEPTIMER		NÃO

VOLUME	III......	15
SLEEPTIMER		NÃO
WAKE UP TIMER		▶
INSTALAÇÃO		▶
SAIR		▶

SAIR		▶
CANAL		4
WAKE UP		0H00M

CONTRASTE	IIIIIIII	63
NITIDEZ	IIII....	35
VOLUME	III......	15
SLEEPTIMER		NÃO
WAKE UP TIMER		▶

NITIDEZ	IIII....	35
VOLUME	III......	15
SLEEPTIMER		NÃO
WAKE UP TIMER		▶
INSTALAÇÃO		▶

NA FALTA DO CONTROLE REMOTO, PRESSIONE SIMULTANEAMENTE VOLUME (◀ E ▶) PARA ENTRAR NO MENU. OBSERVANDO AS SETAS NO TECLADO DO APARELHO, VOCÊ PODE OPERAR TODAS AS FUNÇÕES DO TV.

COM AS SETAS ◀ E ▶ VOCÊ PROGRAMA O TV PARA DESLIGAR ENTRE 15 E 120 MINUTOS. ESCOLHENDO A PALAVRA "NÃO", A FUNÇÃO NÃO ATUARÁ.

ESCOLHA O CANAL E AJUSTE O CONTADOR UTILIZANDO O TECLADO NUMÉRICO DO CONTROLE REMOTO. ESCOLHENDO 6H00M, POR EXEMPLO, O TV LIGARÁ 6 HORAS DEPOIS.
SE O TV ESTIVER LIGADO QUANDO O WAKE UP ATUAR, ELE SIMPLESMENTE MUDA PARA O CANAL DESEJADO.

SMART

COM ESTE RECURSO O USUÁRIO PODE ESCOLHER AJUSTES PRÉ-DEFINIDOS DE IMAGEM, ALÉM DE DISPOR DA OPÇÃO SMART IMAGEM PESSOAL. OS AJUSTES SÃO:

- FILMES, ESPORTES, SINAL FRACO, VÍDEO GAMES: ATRAVÉS DE COMBINAÇÕES DE BRILHO, COR, CONTRASTE E NITIDEZ, O USUÁRIO PODE ESCOLHER UM DESSES QUATRO TIPOS DE AJUSTE PADRÃO.
- PESSOAL: O TV MEMORIZA AUTOMATICAMENTE ALTERAÇÕES DE BRILHO, COR, ETC. A CADA MINUTO.

PRESSIONE SMART IMAGEM NO CONTROLE REMOTO, E ESCOLHA A OPÇÃO MAIS ADEQUADA AO PROGRAMA QUE VOCÊ ESTÁ ASSISTINDO.

INSTALAÇÃO

SEU TV JÁ VEM COM VÁRIAS FUNÇÕES DE INSTALAÇÃO PRÉ-DEFINIDAS. ESTE MENU ESPECIAL É PARA AJUSTÁ-LAS A SEU GOSTO, SELECIONANDO CANAIS PREFERENCIAIS (PARA QUE SOMENTE CANAIS QUE TENHAM SINAL SEJAM APRESENTADOS), DEFININDO O MODO DE TRANSMISSÃO, ENTRE OUTRAS. ESCOLHA A OPÇÃO INSTALAR NO MENU PRINCIPAL E UTILIZE AS SETAS DO CONTROLE REMOTO. PARA DESISTIR DE QUALQUER TELA, PRESSIONE A TECLA "OSD" OU POSICIONE O CURSOR NO ITEM SAIR, QUANDO ESTE EXISTIR.
PARA QUE A INSTALAÇÃO SE DÊ COM SUCESSO, É NECESSÁRIO QUE A ANTENA ESTEJA DEVIDAMENTE INSTALADA E COM BOM FUNCIONAMENTO.

MODO: ESCOLHA O TIPO DE SINTONIA QUE VOCÊ DESEJA:
– VHF/UHF: CANAL 2 AO 69
– CABO: CANAL 1 AO 125
USE O MODO CABO SOMENTE SE ESSE SISTEMA FOR DISPONÍVEL EM SUA RESIDÊNCIA.

SAIR	▶
IDIOMA	POR
MODO	VHF UHF
AUTOSELEÇÃO	▶
SELEÇÃO MANUAL	▶

OS MENUS PODEM SER MOSTRADOS EM PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL. BASTA USAR AS SETAS ◀ E ▶ NO ITEM IDIOMA.

SINTONIA FINA	▶
SAIR	▶
IDIOMA	POR
MODO	VHF UHF
AUTOSELEÇÃO	▶

SAIR: RETORNA AO MENU ANTERIOR.

SELEÇÃO MANUAL	▶
SINTONIA FINA	▶
SAIR	▶
IDIOMA	POR
MODO	VHF UHF

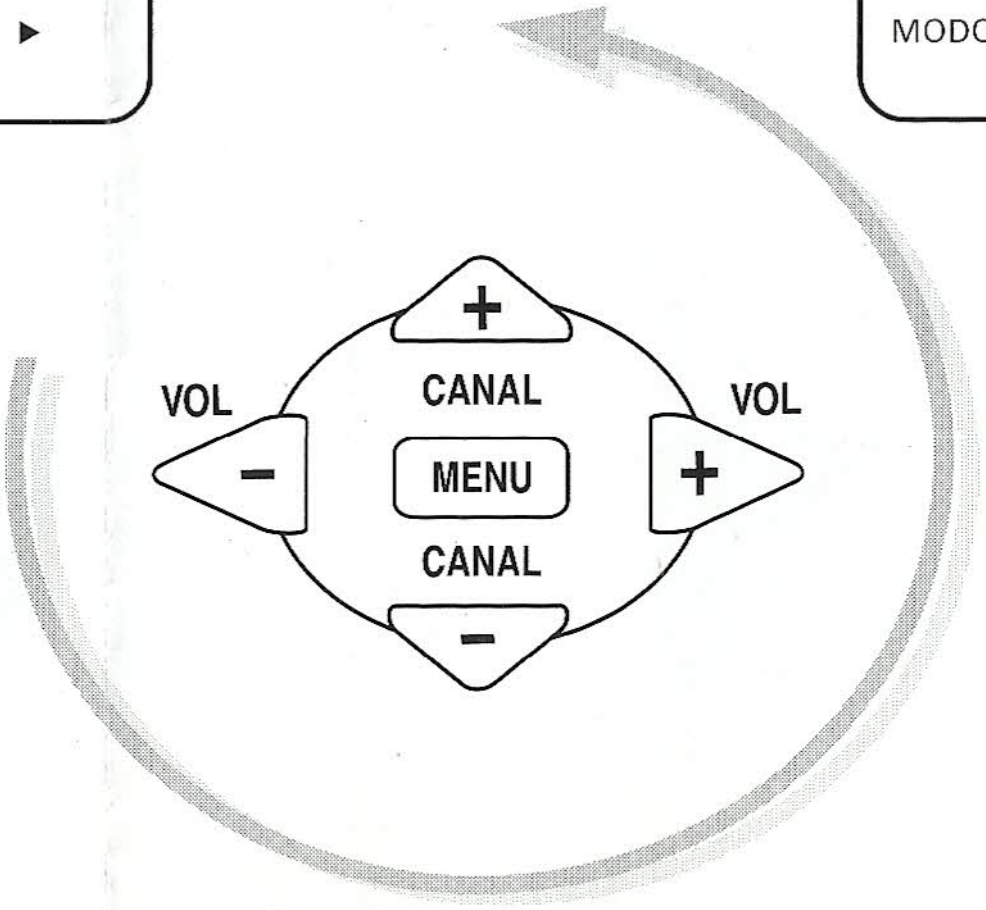

IDIOMA	POR
MODO	VHF UHF
AUTOSELEÇÃO	▶
SELEÇÃO MANUAL	▶
SINTONIA FINA	▶

AUTOSELEC IIII.... 32

SELEÇÃO AUTOMÁTICA - ESTA OPÇÃO SELECIONA AUTOMATICAMENTE OS CANAIS QUE POSSUEM SINAL, "SALTANDO" AQUELES QUE NÃO ESTÃO SENDO TRANSMITIDOS. COM ISSO, A TROCA DE CANAIS FICA MUITO MAIS FÁCIL, POIS O TV VAI DIRETAMENTE DE UM CANAL DISPONÍVEL PARA OUTRO. PARA INICIAR, PRESSIONE ▶. A TECLA OSD INTERROMPE A OPERAÇÃO EM QUALQUER INSTANTE.

AUTOSELEÇÃO	▶
SELEÇÃO MANUAL	▶
SINTONIA FINA	▶
SAIR	▶
IDIOMA	POR

SAIR	▶
AJUSTE .....I....	8
AFC	SIM
MEMORIZAR	▶

SINTONIA FINA - EM ALGUMAS RARAS SITUAÇÕES, É NECESSÁRIO QUE SE FAÇA UM PEQUENO AJUSTE NA SINTONIA. PARA ISSO, USE AS SETAS ◀ E ▶.

PARA QUE O TV FAÇA A SINTONIA AUTOMATICAMENTE, RESPONDA "SIM" NO ITEM AFC. ASSIM, O CANAL ESTARÁ SEMPRE NO MELHOR PONTO DE RECEPÇÃO. ANTES DE SAIR, NÃO ESQUEÇA DE MEMORIZAR AS ALTERAÇÕES.

MODO	VHF UHF
AUTOSELEÇÃO	▶
SELEÇÃO MANUAL	▶
SINTONIA FINA	▶
SAIR	▶

SAIR	▶
CANAL	2
CANCELAR	NÃO

SELEÇÃO MANUAL - PARA COMPLEMENTAR A SELEÇÃO AUTOMÁTICA, TALVEZ SEJA NECESSÁRIO CANCELAR CANAIS COM SINAL RUIM (CHUVISCOS) OU INCLUIR CANAIS (PARA UM VIDEOCASSETE, POR EXEMPLO). BASTA ESCOLHER O CANAL E RESPONDER "SIM" OU "NÃO" NO ITEM CANCELAR.

DADOS TÉCNICOS

SISTEMA: PAL-M.

CHASSI: L7.

ALIMENTAÇÃO: 110/220V C. A. COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA.

FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ.

CONSUMO APROX.:
20" - 57W (MENOS DE 10W EM STANDBY)
14" - 47W

TUBO DE IMAGEM:
20" - 90° IN LINE
14" - 90° IN LINE
(48 E 33 CM RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS NA DIAGONAL VISUAL, NBR-5258).

RECEPÇÃO DE CANAIS: VHF/UHF: 2 AO 69. TV A CABO: 1 AO 125.

SELETOR DE CANAIS: DIGITAL, SINTETIZADO, PLL.

CONTROLES NO TELEVISOR: LIGA/DESLIGA, VOLUME (◀ E ▶) E CANAL (▼ E ▲).

FUNÇÕES NO CONTROLE REMOTO: LIGA/DESLIGA (STANDBY), QUATRO TECLAS DIRECIONAIS (TAMBÉM PARA VOLUME E CANAL), TECLAS NUMÉRICAS (0 A 9), MENU, OSD, MUDO, SLEEP, A/C E SMART IMAGEM.

INDICAÇÕES NA TELA: TODOS OS COMANDOS E CONTROLES, UTILIZANDO MENUS MULTICOLORIDOS.

INDICADOR DE STANDBY: VERMELHO, NO PAINEL FRONTAL DO TV.

SAÍDA DE ÁUDIO: 1 WATT RMS, SOM FRONTAL.

CONEXÕES: ENTRADA PARA ANTENA VHF/UHF/CABO DE 75 OHMS.

GABINETE: PLÁSTICO.

DIMENSÕES APROXIMADAS (CM):

	14"	20"
ALTURA:	36	46
LARGURA:	38	50
PROFUNDIDADE:	39	47

PESO APROXIMADO: 14" - 10 KG / 20" - 20 KG.

ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, DUAS PILHAS AAA E ADAPTADOR 75/300 OHMS. ANTENA TELESCÓPICA SOMENTE PARA O 14".

ATENÇÃO: ALGUMAS FUNÇÕES NECESSITAM QUE O TELEVISOR FIQUE NO MODO STANDBY AO SER DESLIGADO. PARA ISSO, DESLIGUE-O (E LIGUE-O) SOMENTE PELO CONTROLE REMOTO.

(DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES)

CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTE CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTE APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) **CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA,** QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE CERTIFICADO.
2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
   A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
   B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
   C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
   D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO, CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
6) ESTE PRODUTO TEM **GARANTIA INTERNACIONAL**. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUIDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTE TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

DENTRO DO BRASIL, PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PRODUTO OU PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE OFICINAS AUTORIZADAS, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, TEL. 0800-123123 (DISCAGEM DIRETA GRATUITA) OU ESCREVA PARA A CAIXA POSTAL 65106 - CEP 01390-970 - SÃO PAULO - SP.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 20:00 H; AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 13:00 H.

PARA ATENDIMENTO FORA DO BRASIL CONTATE A PHILIPS LOCAL OU A:
PHILIPS CONSUMER SERVICE
BEUKENLAAN 2
5651 CD EINDHOVEN
THE NETHERLANDS

3106 105 26471 (709)

PROBLEMAS COM SEU TV? DÚVIDAS? NEM SEMPRE É PRECISO CHAMAR O TÉCNICO.

A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESTÁ SEMPRE PRONTA PARA ATENDÊ-LO CASO SEU TV NECESSITE DE AJUSTES E REPAROS. MESMO NA GARANTIA, ANTES DE CHAMAR UM TÉCNICO, VERIFIQUE SE O PROBLEMA NÃO É SIMPLES DE RESOLVER. VOCÊ EVITARÁ PERDA DE TEMPO E REMOÇÃO DESNECESSÁRIA DO APARELHO. VOCÊ SEMPRE PODE UTILIZAR O NOSSO CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. O TELEFONE ESTÁ JUNTO AO CERTIFICADO DE GARANTIA E A LIGAÇÃO É GRATUITA.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

ESTE TELEVISOR FOI PROJETADO E PRODUZIDO DENTRO DAS MAIS RIGOROSAS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA.

PARA USUFRUIR MELHOR ESSA SEGURANÇA E OBTER O MELHOR FUNCIONAMENTO DO APARELHO, SIGA ATENTAMENTE ESTAS RECOMENDAÇÕES:

SEU TELEVISOR NECESSITA DE VENTILAÇÃO, AO COLOCÁ-LO NUMA ESTANTE OU PRÓXIMO À PAREDE, DEIXE UMA DISTÂNCIA DE 5 CM À VOLTA. NÃO COLOQUE OBJETOS DECORATIVOS OU TOALHINHAS EM CIMA DELE POIS AS RANHURAS SÃO PARA VENTILAÇÃO E DEVEM FICAR SEMPRE LIVRES.

QUANDO SE AUSENTAR POR TEMPO PROLONGADO, DESLIGUE O TELEVISOR ATRAVÉS DA TECLA LIGA/DESLIGA DO APARELHO. DESLIGUE TAMBÉM A ANTENA E O PLUGUE DA TOMADA DA PAREDE.

DURANTE TEMPORAIS É ACONSELHÁVEL DESLIGAR A ANTENA E O PLUGUE DA TOMADA DA PAREDE. ISTO PROTEGE O APARELHO CONTRA EVENTUAIS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NÃO DEIXE CAIR NENHUM OBJETO OU SUBSTÂNCIA LÍQUIDA DENTRO DO APARELHO. ISTO PODE CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS.

NUNCA ABRA A TAMPA TRASEIRA DO SEU APARELHO. ISTO DEVE SER FEITO SOMENTE POR TÉCNICOS OU OFICINAS AUTORIZADAS.

TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIA A TROCA DE PEÇAS DO SEU TELEVISOR, PRINCIPALMENTE OS FUSÍVEIS, SÓ UTILIZE PEÇAS IGUAIS ÀS JÁ EXISTENTES, DA MESMA ESPECIFICAÇÃO E QUALIDADE. PARA SE ASSEGURAR DISSO, USE A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PHILIPS.

PARA LIMPAR O TELEVISOR USE UMA FLANELA SECA OU LEVEMENTE UMEDECIDA EM ÁGUA. NÃO USE SOLVENTES, DETERGENTES OU PRODUTOS QUÍMICOS.

LIGANDO UM VIDEOCASSETE

O DESENHO ABAIXO MOSTRA UM EXEMPLO DE COMO LIGAR UM VIDEOCASSETE AO TELEVISOR. SIGA AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DO SEU VIDEOCASSETE.

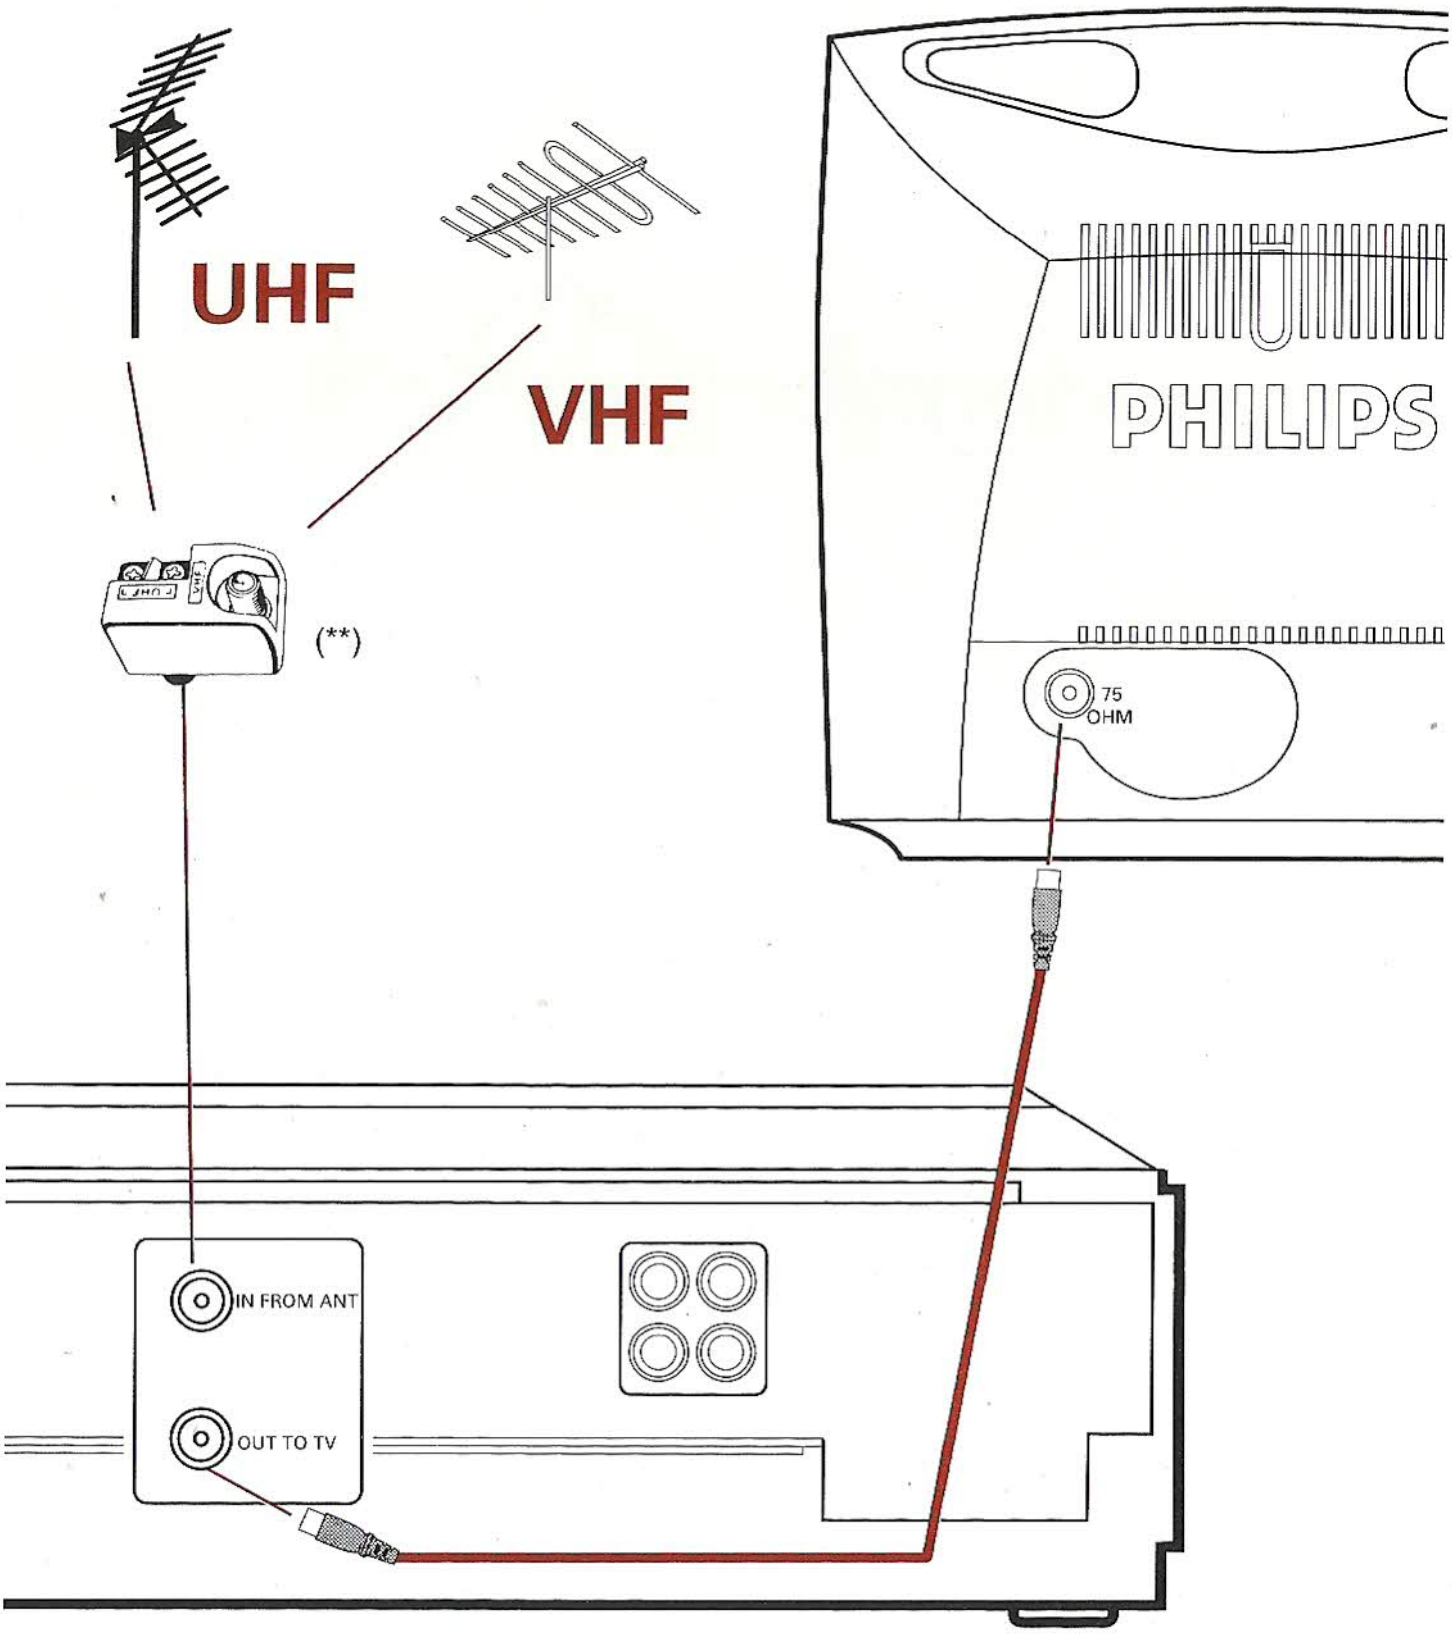

VIDEOCASSETE MONO

ESTE TELEVISOR REPRODUZ IMAGENS COLORIDAS DE FONTES COM SINAL **PAL-M**. VOCÊ PODE ASSISTIR ÀS IMAGENS GERADAS PELO SEU VIDEOCASSETE NO CANAL 3 OU 4 DO TELEVISOR.

(**) O MISTURADOR VHF/UHF É OPCIONAL, E PODE SER ADQUIRIDO EM NOSSA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

INSTALAÇÃO DA ANTENA

VOCÊ TEM 3 FORMAS DE INSTALAR A ANTENA:

1 LIGANDO ANTENA VHF COM FIO PARALELO (FIO CHATO)

CORTE A PARTE PLÁSTICA QUE COBRE OS FIOS, DEIXANDO AS DUAS PONTAS COM MAIS OU MENOS 2 CM.

COM UMA CHAVE DE FENDA SOLTE UM POUCO OS PARAFUSOS DO ADAPTADOR.

ENROLE AS PONTAS DO FIO EM CADA UM DOS PARAFUSOS DO ADAPTADOR E APERTE-OS.

ENCAIXE O ADAPTADOR NA TOMADA DE CONEXÃO PARA ANTENA, NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM.

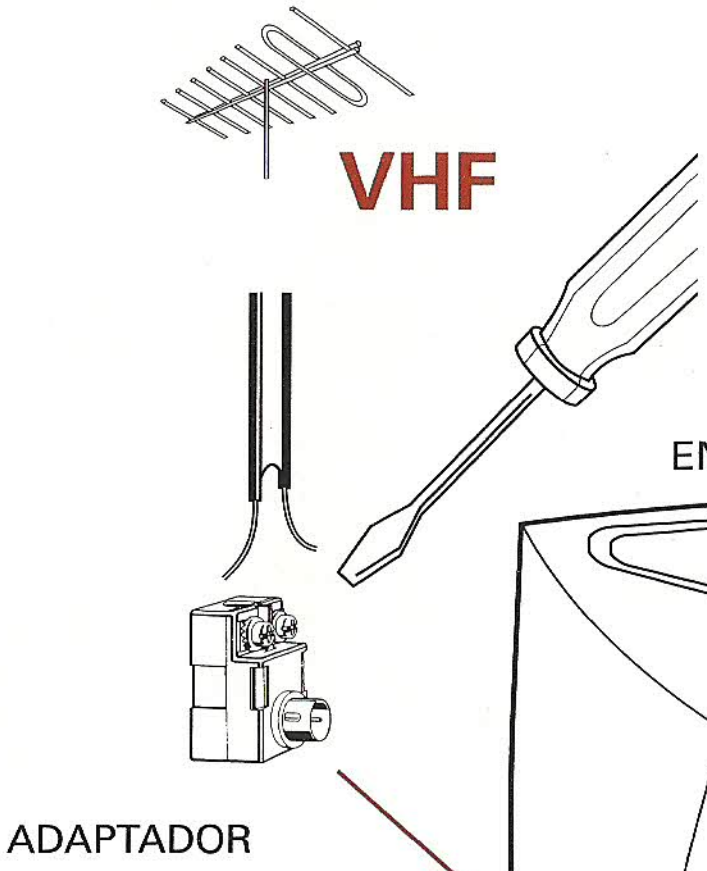

3 LIGANDO ANTENA UHF COM FIO PARALELO (FIO CHATO)

CORTE A PARTE PLÁSTICA QUE COBRE OS FIOS, DEIXANDO AS DUAS PONTAS COM MAIS OU MENOS 2 CM.

SOLTE UM POUCO OS PARAFUSOS DO MISTURADOR (**).

ENROLE AS PONTAS DO FIO EM CADA UM DOS PARAFUSOS E APERTE-OS.

ENCAIXE O MISTURADOR NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM NO TV.

SE VOCÊ TAMBÉM TEM ANTENA EXTERNA DE VHF, SIGA O PROCEDIMENTO DESCRITO NO ITEM 2 E CONECTE O ADAPTADOR NO MISTURADOR, E ESTE NO TV.

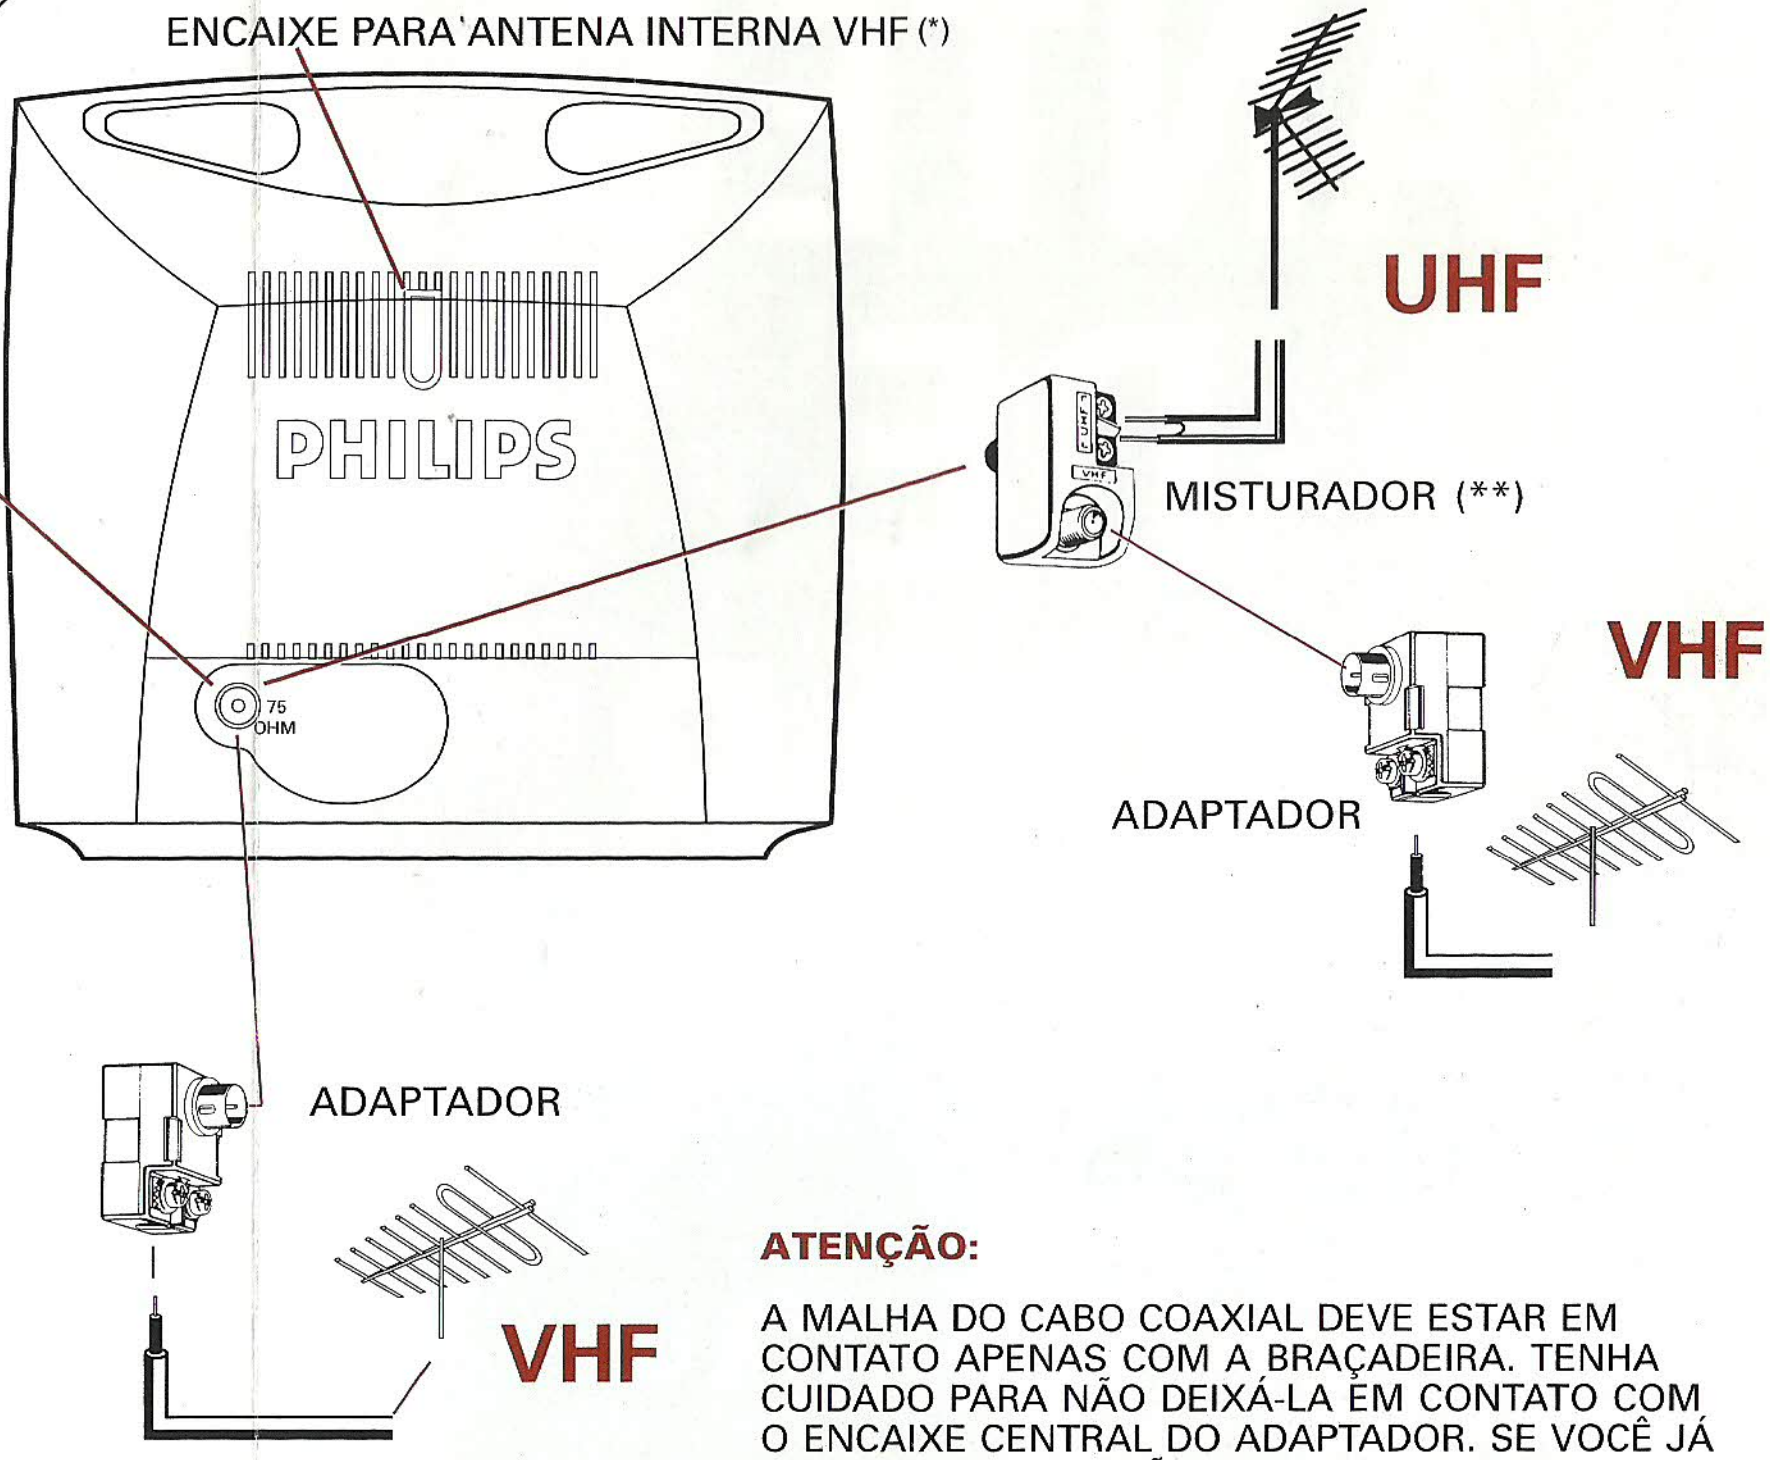

2 LIGANDO ANTENA VHF COM FIO REDONDO (CABO COAXIAL)

CORTE CERCA DE 2 CM DA CAPA QUE COBRE O CABO.

ABRA A MALHA E DOBRE-A PARA TRÁS, SOBRE SI MESMA.

CORTE APROXIMADAMENTE MEIO CENTÍMETRO DO ISOLAMENTO INTERNO DEIXANDO UM PEQUENO ESPAÇO ENTRE A MALHA E O FIO INTERNO.

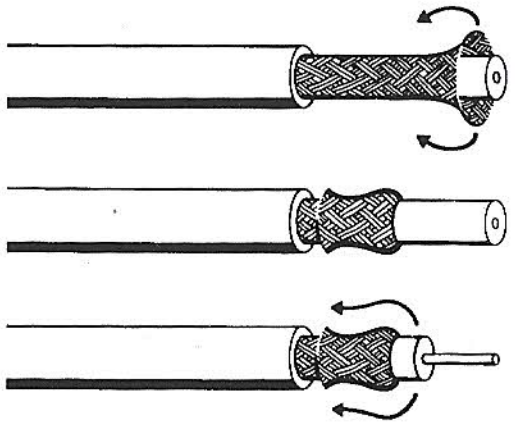

ABRA O ADAPTADOR QUE VEM JUNTO COM O TELEVISOR, APERTANDO OS REBAIXOS LATERAIS E PUXANDO A PARTE FRONTAL.

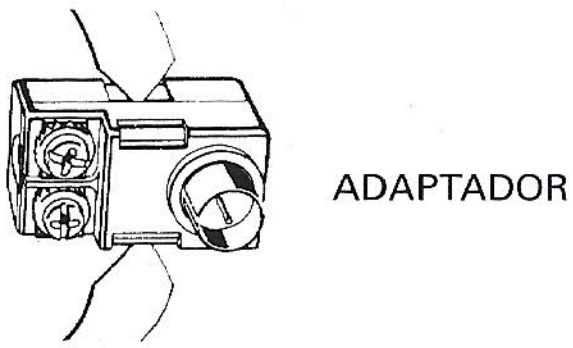

COLOQUE A PONTA DO FIO NO ENCAIXE CENTRAL DO ADAPTADOR. COM UM ALICATE, APERTE AS GARRAS SOBRE A MALHA QUE COBRE A CAPA DO FIO. FECHE O ADAPTADOR E ENCAIXE-O NA TOMADA DE CONEXÃO PARA ANTENAS, NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM NA PARTE TRASEIRA DO TV.

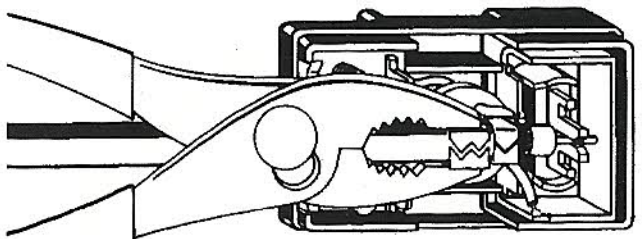

ATENÇÃO:

A MALHA DO CABO COAXIAL DEVE ESTAR EM CONTATO APENAS COM A BRAÇADEIRA. TENHA CUIDADO PARA NÃO DEIXÁ-LA EM CONTATO COM O ENCAIXE CENTRAL DO ADAPTADOR. SE VOCÊ JÁ TEM UMA INSTALAÇÃO DE ANTENA COM UM CONECTOR ÚNICO DE 75 OHM, COLOQUE-O DIRETAMENTE NO TV. SE A IMAGEM SE APRESENTAR RUIM DEPOIS DE LIGADO O APARELHO, CONFIRA SE A ANTENA FOI BEM CONECTADA.

(*) A ANTENA INTERNA (TELESCÓPICA) É OPCIONAL PARA O MODELO DE 20". ELA PODE SER ADQUIRIDA NA NOSSA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

(**) O MISTURADOR VHF/UHF É OPCIONAL, E PODE SER ADQUIRIDO EM NOSSA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.